



SOLFJELD

Tre & tradisjon

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## Koblet vindu 1 + 2

### Spesifikasjoner (om ikke annet er oppgitt i ordre)

**Materiale:** Furu hele emner, uten fingerskjøtt, høy grad av kjerneved på utv. side.

Tilnærmet kvistfri furu på innv. side.

**Hengsler:** Ipa 11176 Varmgalvanisert.

Ubehandlet/malt. Hvite hengsler leveres pulverlakkert fra produsent.

**Stormkrok:** Utvendig stormkrok i rustfritt stål

**Glass:** 2-lags glass med argon i innv. ramme / 4 mm float i utv. ramme.

**Lukkere:** Ringlukker blank

**Post:** Std. profil ¼-staff

**Profil ramme/sprosse:** 1880 eller std.

**Sprosse:** 27 mm Gjennomgåenda sprosse i utvendig ramme.

**Kitt:** Vinduer leveres med hvitt vinduskitt om ikke annet spesifiseres.

**Dimensjoner:** Karm: 55x117 / Ramme: 54mm / sprosse: 27mm

**Overflatebehandling:** NCS S0502Y std hvit – vanntynnbar maling – Teknos.

**Pakning:** Q-Ion 3078 hvit

### Vedlikehold av Vinduer

Riktig vedlikehold er avgjørende for å sikre at vinduene varer lenge og opprettholder sin funksjonalitet. Vedlikeholdsintervall vil variere, avhengig av belastningen vinduene utsettes for, spesielt med tanke på værforhold og plassering (nær sjø, værutsatt for snø, vind og vann). Smøring av hengsler og beslag bør utføres etter behov. Ved å følge rådene i dette dokumentet, kan du forlenge levetiden til vinduene dine og sørge for god funksjon.

### Generelt Vedlikehold

Dersom produktet ikke er overflatebehandlet fra fabrikk, må dette gjøres snarest for å unngå fuktskader og relaterte problemer. Alt treverk skal behandles, med særlig fokus på kanter, endaved og områder der vann kan samle seg. Fugemassen kan behandles på samme måte som vinduene. For produkter som er ferdig malt fra fabrikk, er det viktig med en årlig inspeksjon. Oppdages mindre skader, blærer i malingen eller slitasje, må disse utbedres raskt for å forhindre fuktgjennomtrengning. Hvis kittet viser tegn til svekkelse (for eksempel at det løsner fra glasset eller får sprekker), må dette også utbedres umiddelbart. Vinduer plassert nær sjø, på sørvendte vegger, eller i områder som er spesielt utsatt for vind, regn og snø, vil kreve hyppigere vedlikehold. Ved maling av vinduer er det viktig å sørge for at overflatene er rene og tørre. Følg alltid anvisningene for det valgte produktet. Når det gjelder renhold, anbefales skånsomme metoder, og bruk av høytrykkspyler og sterke kjemikalier bør unngås.

## Produkter med Oljet Overflate

For vinduer med oljet overflate anbefales det å påføre egnet olje to ganger årlig. Oljen påføres med pensel og tørkes av etter cirka 20 minutter. Innvendige oljet overflater bør også behandles med ny olje ved behov. Vær oppmerksom på at væsker som vann eller kaffe, dersom de ikke fjernes raskt, kan forårsake skjolder som kan være vanskelig å få bort. Solfjeld stiller ikke med garanti for skjolder, misfarging eller utv. soppdannelse på oljede produkter.

## Ubehandlede produkter

For at garantien skal være gyldig på produkter med ubehandlet utvendig side, må treverkets egenskaper være tilstrekkelige til å tåle vær og vind. Vi tilbyr ubehandlet Accoya og varmebehandlet ask. All annen utvendig treverk som ikke er behandlet, vil begrense garantien. Accoya og varmebehandlet ask vil over tid få en gråfarge når de utsettes for vær og vind. Hvis vinduet derimot står under tak eller i forhold som hindrer tørking, kan det oppstå skjolder. For å bevare et jevnt utseende, er det viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon og tørkemuligheter.

## Varmebehandlet tre


Varmebehandlet tre leveres ubehandlet fra oss, da det har en naturlig holdbarhet som gjør at det kan vare i mange år uten behandling, spesielt under de forholdene som er beskrevet i forrige avsnitt. Hvis du ønsker å bevare treets farge og glød, samt forlenge levetiden, kan du bruke olje med UV-beskyttelse. Se nærmere på avsnittet «Produkter med oljet overflate» for mer informasjon. Det anbefales å unngå naturlige oljer, da disse kan skape grobunn for mugg og sopp. Sørg for at treverket er tørt og rent før du påfører olje. Husk alltid å følge produsentens anvisninger før du setter i gang.

## Feil/Mangler

Ved evt. klage/reklamasjon på levert produkt, ta kontakt med den som solgte produktet, eller ta kontakt med oss.

Reklamasjoner: Solfjeld as  
99 47 40 78 / Helge@solfjeld.no

Garantier/Ansvar: Solfjeld as  
99 47 40 78 / Helge@solfjeld.no

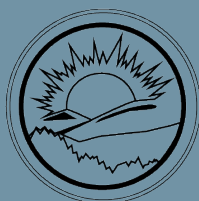

**SOLFJELD**

Tre & tradisjon